



hp workstation zx6000 および hp server rx2600 のインストール

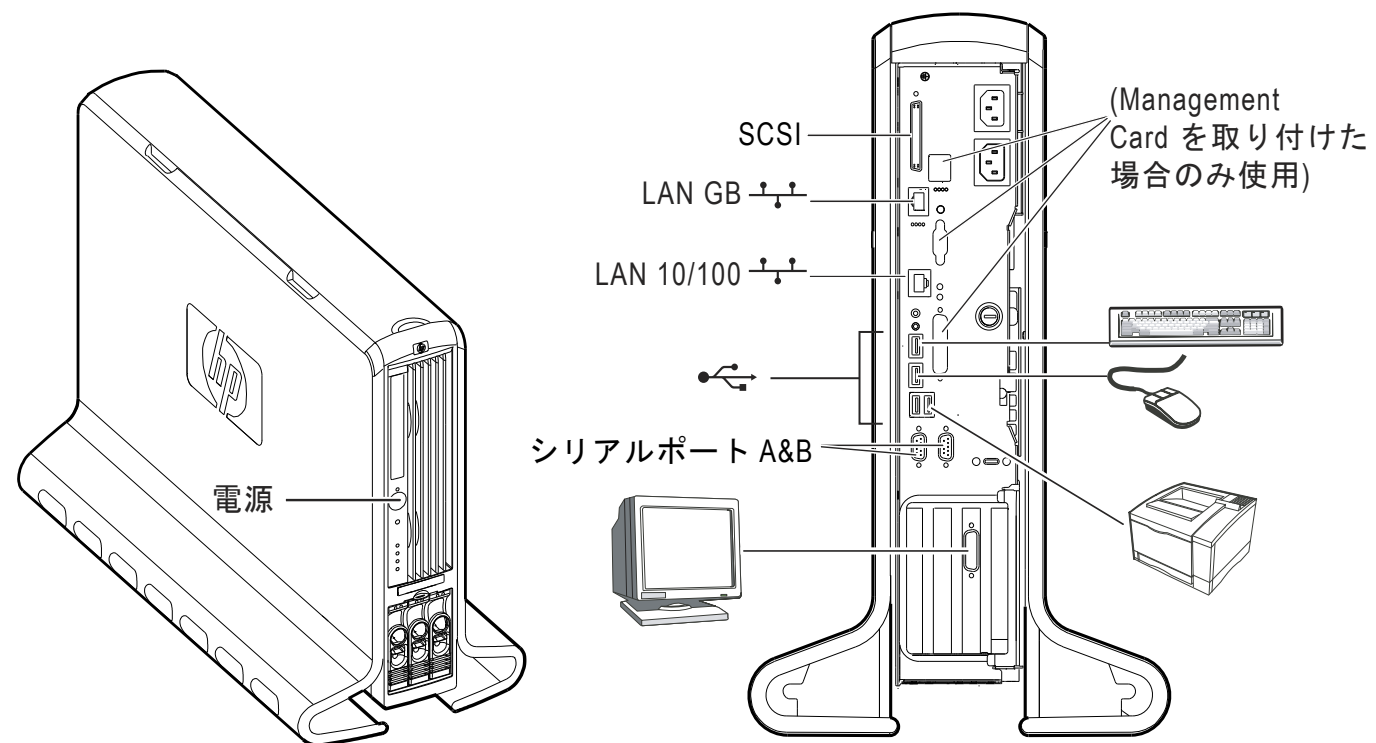

カバーの取り外し

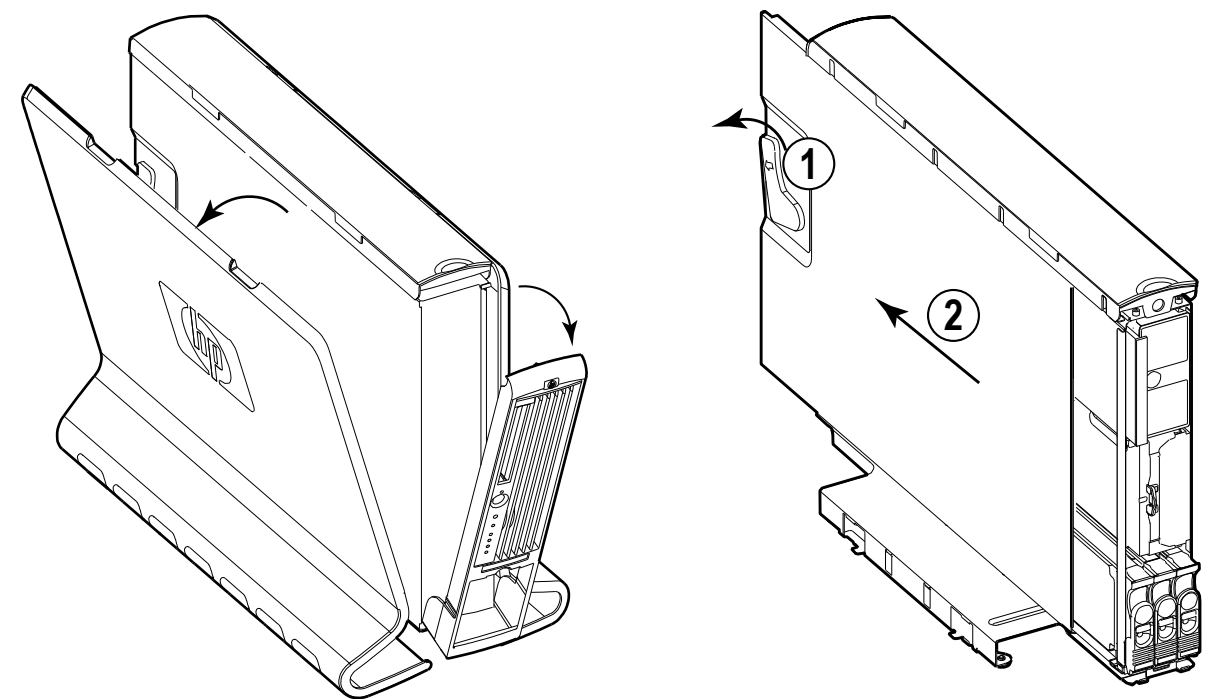

追加情報

ワークステーションまたはサーバーのインストールについて、さらに詳細な情報を必要とされる場合は、以下を参照してください。

- 『Operation and Maintenance Guide』
<http://www.hp.com/go/workstationsupport>


- HPがサポートするPCI、PCI-X、AGPカードの全リスト
http://www.hp.com/support/itanium_tpl

サポートされていないカードのご使用を検討されている場合は、以下のURLで公開されている既知の問題点に関する情報をご確認ください。
http://www.hp.com/support/itanium_ipf

注意:

AGPグラフィックスカードが取り付けられている場合、オプションのHP Management Processor Card (A6875A) のグラフィックスディスプレイポートの機能はHP Workstation zx6000ではサポートされません(その他の機能はすべてサポートされます)。

コンポーネントの位置

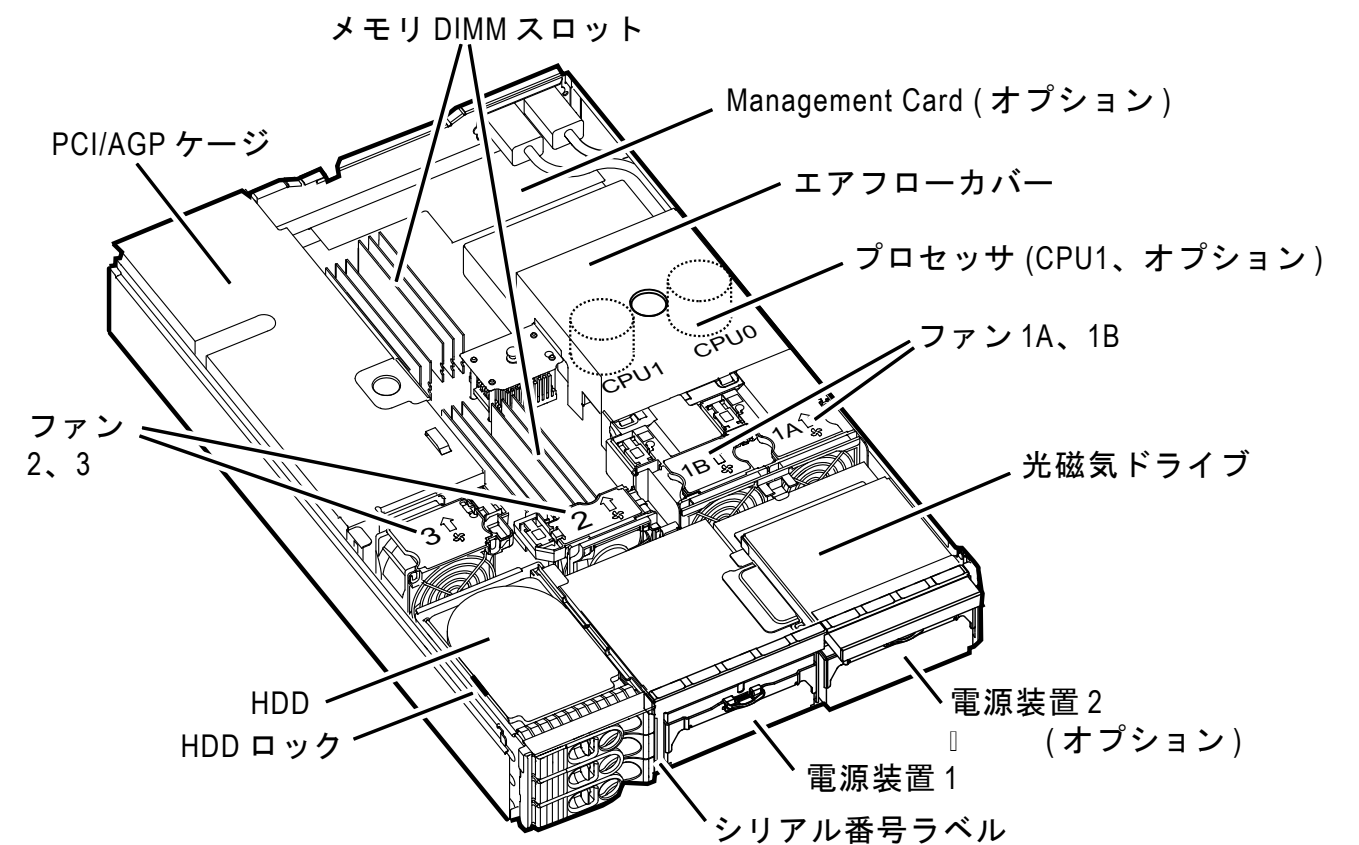

Printed in U.S.A
P/N: A7857-90009



A7857-90009

